





PHONE: (705) 386-0757
 FAX: (705) 386-0915
 TOLL FREE: 1-800-421-1406
 BOX 509, SOUTH RIVER, ONTARIO P0A 1X0

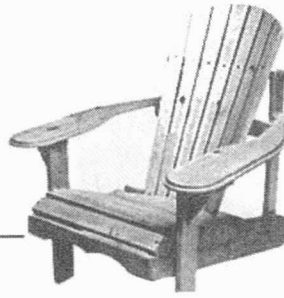

KIT CHAIR BC201


PARTS LIST

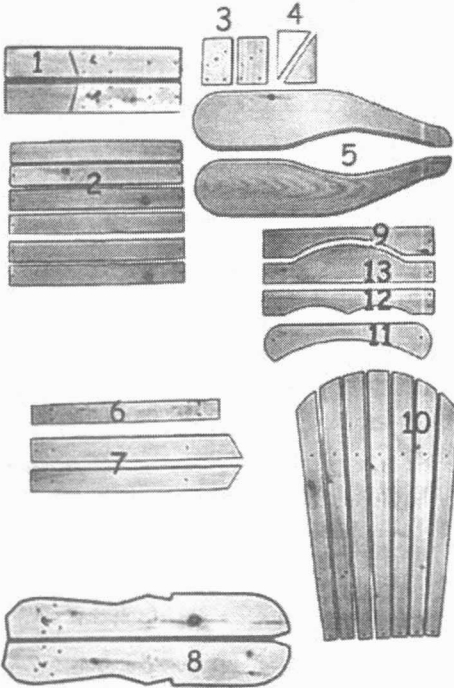

#	Description	Qty/Qte
1.	Legs/Pieds	2
2.	Seat Slats/Lames de siège	6
3.	Arm Support/Soutiens des Bras	2
4.	Triangles/Triangles	2
5.	Arms/Bras	2
6.	Additional Arm Support/ Soutien de bras additionnel	1
7.	Struts/Supports	2
8.	Sides/Côtés	2
9.	Bottom Back Support/ Support inférieur du dossier	1
10.	Back Slats/Lames du dossier	7
11.	Top Back Support/ Support supérieur du dossier	1
12.	Front Slat/Lame du devant	1
13.	Comfort Slat/Lame de confort	1
14.	Plated Screws/Vis	68
15.	Brass Plaque/Plaque en laiton	1

Remember to use wood glue
 Ne pas oublier d'utiliser la colle

Assembly Instructions / Instructions pour l'Assemblage

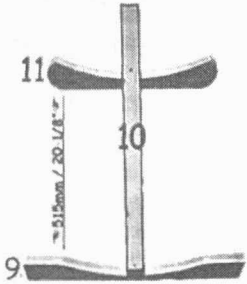

1) Set the bottom back support (#9) and top back support (#11) on a flat surface with the curved sides and countersunk holes facing up. Arrange the seven back slats (#10) with the longest in the centre, on the supports.

Déposer les deux soutiens arrières du dossier, soit les soutiens supérieur (#9) et inférieur (#11), sur une surface droite avec les côtés courbés et les trous fraisés vers le haut. Disposer les sept lames du dossier (#10) sur les soutiens en mettant la plus longue au centre.