



- 10)** Attach the back of the arm (# 5) to the strut with one screw through the pre-drilled hole on the strut. Attach the front of the arm to the arm support (#3) with two screws from the under side.

Visser l'arrière des bras (#5) aux supports (#7) avec une vis dans le trou pré-percé dans chacun des supports. Visser le devant de chacun des bras (#3) avec deux vis dans les trous pré-percés à son soutien de bras.

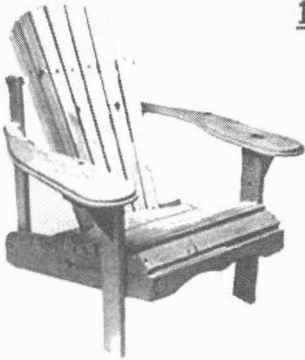

- 11)** Place the chair on a flat surface and make sure it is sitting solid on both legs and both sides. If it is not sitting flat, remove the single screw holding the bottom of the strut down and move the strut up or down to compensate. When the adjustments are done, attach the struts with two screws each (and glue)

Placer la chaise sur une surface plane et faire certain qu'elle est solide sur ses deux pattes et sur les deux côtés. Si ce n'est pas le cas, dévisser une des vis du bas du support et déplacer le support vers le haut ou le bas pour faire l'ajustement. Une fois la chaise ajustée, visser avec deux vis chacun des deux supports (et de la colle)

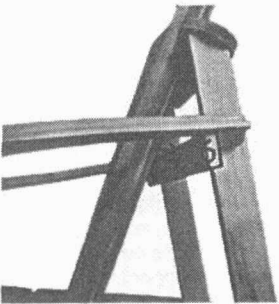

- 12)** Attach the additional arm support (#6) to the inside of the struts, underneath the back of the arms through the pre-drilled holes with four screws. Congratulations - try it out!

Visser le soutien de bras additionnel (#6) à l'intérieur des supports et en-dessous des bras avec quatre vis dans les trous pré-percés. Félicitations - essayer la!