

- 10) Place the corresponding ottoman rail (#9) (left rail with left side) on the chair side with the dowel inside the groove.


The tapered end of the ottoman rail should be flush with the bottom of the ottoman assembly and butted against the front slat. Attach to the ottoman assembly with two screws through the pre-drilled holes. Turn the chair over carefully and repeat this step for the other side.

Placer le rail ottomane correspondant (#9) (côté gauche avec le rail gauche) sur le côté de chaise avec le goujon dans la glissière. Le bout effilé du rail ottomane devrait être à ras avec le fond de l'assemblage de l'ottomane. Visser l'assemblage ottomane à la rail avec deux vis dans les trous pré-perçés. Tourner la chaise doucement et installer l'autre rail en suivant cette même étape.



- 11) Attach the leg support (#4) as shown, with four screws. The sides should line up with each other.

Placer le soutien de pied (#4) sur la façade avant des pieds, directement sous l'assemblage de l'ottomane et en touchant légèrement les rails de l'ottomane. Visser avec quatre vis dans les trous pré-perçés.

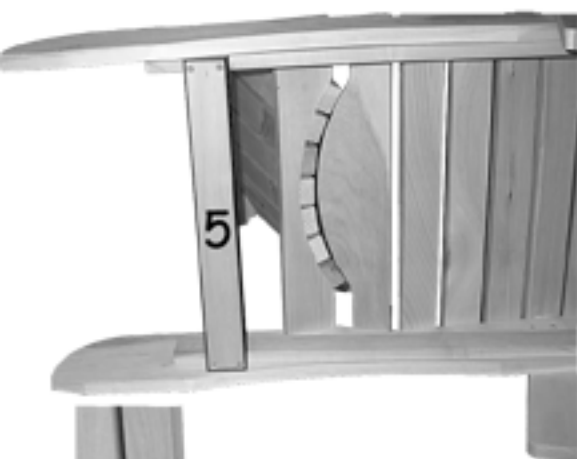

- 12) Attach the ottoman brace (#5) on the underside of the ottoman rails with four screws, while making sure the ottoman slides freely the whole length of the groove.

Placer le soutien de repose jambe (#5) sur le dessous des rails de l'ottomane et aligner les trous pré-perçés sur les deux morceaux et visser avec quatre vis. Sortir et entrer l'ottomane pour vérifier qu'il glisse bien dans sa glissière.



- 13) Attach each arm support (#18) to the top of the legs with two screws. Push a triangle (#17) into the right angled corner (lining up the two pre-drilled holes in the leg and the centre pre-drilled hole on the arm support) and attach with three screws. Repeat on the other side.

Visser chaque soutien de bras (#18) avec deux vis en haut des pattes comme montré. Visser à l'aide de trois vis un triangle (#17) en centrant le côté court du triangle avec le trou pré-perçé dans le soutien de bras et l'autre côté du triangle avec les deux trous pré-perçés dans le pied. Répéter cette étape pour l'autre côté.