




- 14) Attach the top of the struts (#7) to the underside of the top back support (#11) with two screws in the pre-drilled holes. If your back assembly is noticeably leaning off centre, firmly grasp the top of the back slats moving them left or right until the bottom of the struts can be attached without twisting or bending them. Attach the bottom of struts to the sides with one screw each for now.  
**DO NOT APPLY GLUE TO THIS JOINT YET.**

Visser le haut des supports (#7) au support supérieur du dossier (#11) avec deux vis dans les trous pré-perçés. Si l'assemblage arrière n'est pas centré, saisir fermement le haut du dossier arrière et le déplacer vers la droite ou la gauche jusqu'à ce que le bas des supports puisse être attaché sans les tordre ou les plier. Visser chaque support au côté avec une seule vis pour l'instant.

**N'APPLIQUER PAS DE LA COLLE À CET ENDROIT POUR LE MOMENT.**

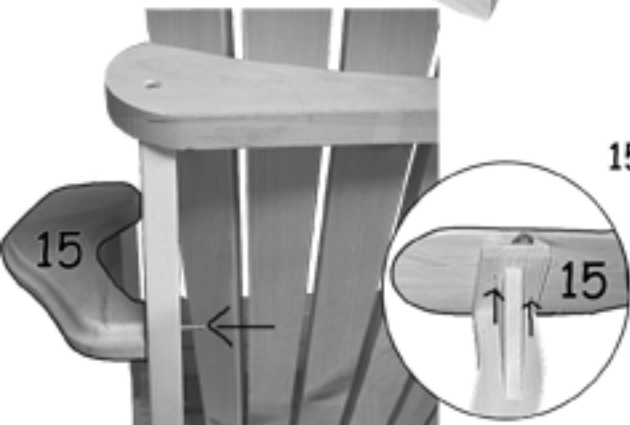

- 15) Attach the back of the arm (#15) to the strut with one screw through the pre-drilled hole on the strut. Attach the front of the arm to the arm support (#18) with two screws from the underside.

Visser l'arrière des bras (#15) aux supports (#7) avec une vis dans le trou pré-perçé dans chacun des supports. Visser le devant de chacun des bras (#18) avec deux vis dans les trous pré-perçés à son soutien de bras.



- 16) Place the chair on a flat surface and make sure it is sitting solid on both legs and both sides. If it is not sitting flat, remove the single screw holding the bottom of the strut down and move the strut up or down to compensate. When the adjustments are done, attach the struts with two screws each (and glue)

Placer la chaise sur une surface plane et faire certain qu'elle est solide sur ses deux pattes et sur les deux côtés. Si ce n'est pas le cas, dévisser une des vis du bas du support et déplacer le support vers le haut ou le bas pour faire l'ajustement.

Une fois la chaise ajustée, visser avec deux vis chacun des deux supports (et de la colle).



- 17) Attach the additional arm support (#6) to the inside of the struts, underneath the back of the arms through the pre-drilled holes with 4 screws.  
**CONGRATULATIONS - TRY IT OUT!**

Visser le soutien de bras additionnel (#6) à l'intérieur des supports et en-dessous des bras avec quatre vis dans les trous pré-perçés.  
**FÉLICITATIONS - ESSAYER LA !**