



PHONE: (705) 386-0757
 FAX: (705) 386-0915
 TOLL FREE: 1-800-421-1406

BOX 509, SOUTH RIVER, ONTARIO P0A 1X0




EASY ASSEMBLE CHAIR BC205

- 1) Attach left leg to left side of base assembly using 4 screws. (thread the screws part way in so the points stick through the other side use these to help align the side with the pre-drilled dimple in the leg). Repeat with right side.

Attacher le pied gauche au côté gauche de l'ensemble siège en utilisant 4 vis; (enfoncer partiellement les vis pour que les pointes sortent de l'autre côté; utiliser ces pointes pour aligner les côté avec les creux marques sur les pieds). Repeter pour le côté droit.

- 2) Take back assembly and attach to base assembly with 2 screws.

Prendre le dos et l'attacher au siège avec 2 vis.

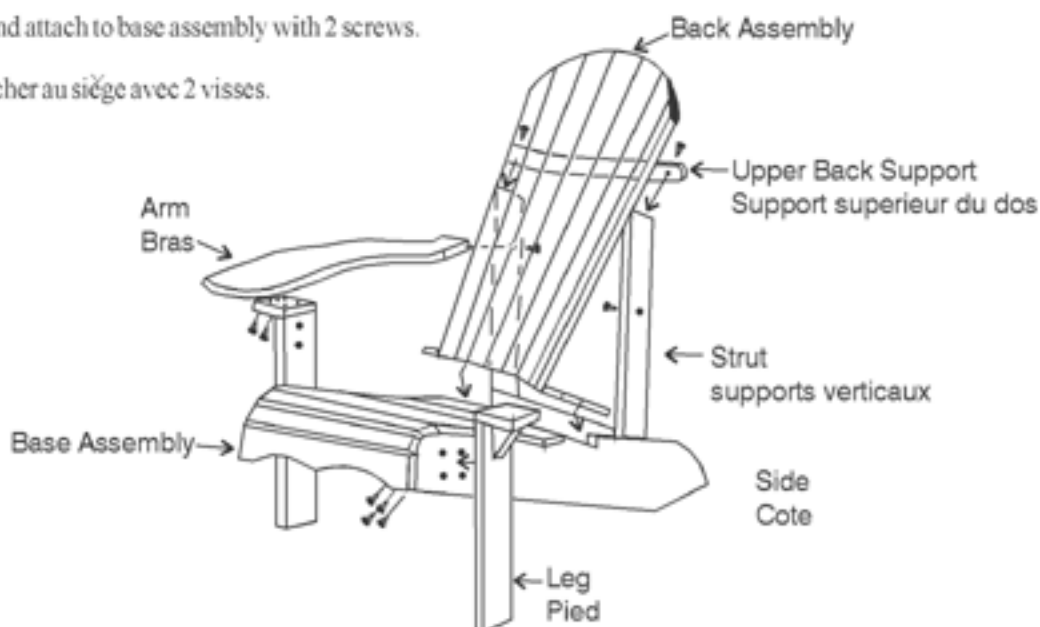

- 3) Attach the top of the 2 struts to the underside of the upper back support with 2 screws. Attach the bottom of the struts to the inside of the side with 2 screws.

Attacher le haut des 2 supports verticaux sur l'envers du support supérieur du dos avec 2 vis. Attacher le bas des supports verticaux sur l'intérieur des côté avec 2 vis.

- 4) Attach the arms to the top of each leg with 2 screws making sure that the cutout in the back of the arm is snugly against the strut. Attach the rear of the arm to the strut using the pre-drilled hole and a screw.

Attacher les bras au sommet de chaque pied avec 2 visés en verifiant que le "contour" sur l'envers du bras soit bien encaissé (serre) contre le support vertical. Attacher l'arrière du bras au support vertical en utilisant le trou déjà percé et une visse.



PLACEMENT OF
 ARM SUPPORT

BC205 MODIFICATION

Attach additional arm support with four screws.

YOU'RE DONE, TRY IT OUT!