




PHONE: (705) 386-0757  
 FAX: (705) 386-0915  
 TOLL FREE: 1-800-421-1406

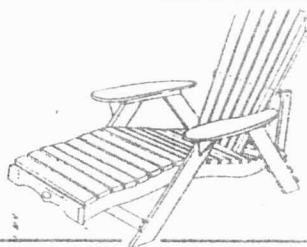


BOX 509, SOUTH RIVER, ONTARIO P0A 1X0

## KIT CHAIR BC700

### WHAT YOU SHOULD HAVE CE QUE VOUS DEVRIEZ AVOIR


Part # N°de pièce	Description	Quantity Quantité
1	Legs	4
2	Seat Slats	13
3	Front Slat	1
4	Comfort Slat	1
5	Strut Brace	1
6	Leg Brace	1
7	Back Rest Support	3
8	Arm Support	2
9	Bottom Back Support	1
10	Middle Back Support	1
11	Strut	2
12	Upper Back Support	1
13	Sides	2
14	Arms	2
15	Back Slats	7
16	Triangle	2
17	Brass Plaque	1
18	#8 Plated Screws	98
19	1/4" Lag Bolt	4
20	1/4" Flat Washers	8
21	Brad Nails	2

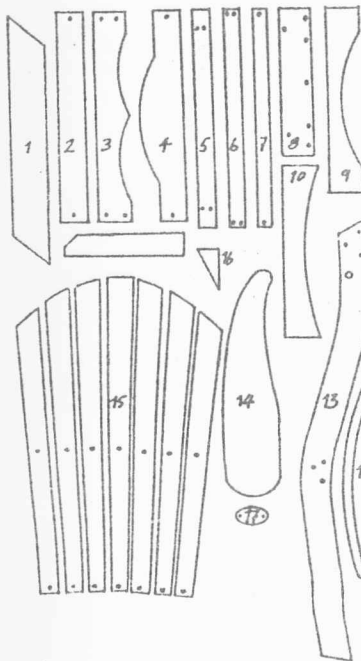

**REMEMBER TO USE WOOD GLUE ON ALL JOINTS**

### Directions Mode d'emploi

fig. #1

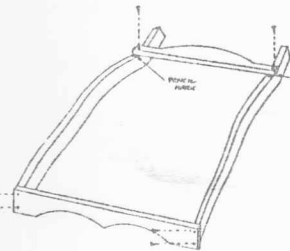

- 1) Attach the Front Slat (#3) to the front of the two Sides (#13) using four #8 Screws.(fig. #1)  
 Fixer la latte avant du siège (n°3) à l'avant des deux côtés (n°13) à l'aide de quatre vis n°8.(figure 1)
- 2) Place the Comfort Slat (#4) onto the two sides with the front edge against the pencil line as shown in fig. 1.  
 Placer la latte de confort (n°4) sur les deux côtés avec le bord avant contre la ligne tracée au crayon, tel qu'illustré à la figure 1.

