





PHONE: (705) 386-0757
 FAX: (705) 386-0915
 TOLL FREE: 1-800-421-1406

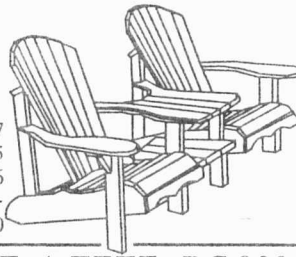

BOX 509, SOUTH RIVER, ONTARIO P0A 1X0

TETE-A-TETE-KIT BC 900

KIT TETE-A-TETE- BC 900

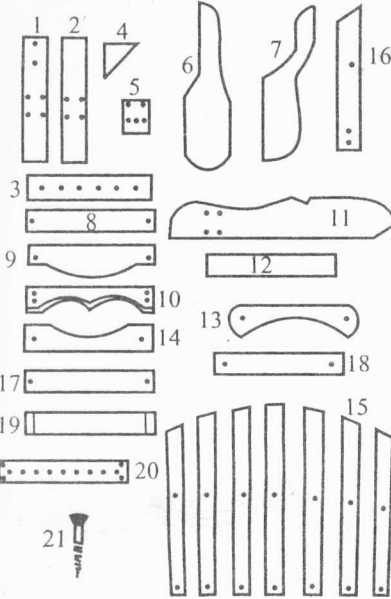

PARTS LIST


LISTE DES PIÈCES

#	Description	Description des pièces	Qté.
1	Outside Legs	Pied Extérieur (RO,LO)	2
2	Inside Leg Front	Pied Intérieur-avant (R1,L1)	2
3	Rear Tabletop Support	Support dessus de table arrière	1
4	Triangle	Triangle	2
5	Block	Bloc	2
6	Outside Arm	Bras Extérieur	2
7	Inside Arm	Bras Intérieur	2
8	Seat Slat	Planche-siège	12
9	Comfort Slat	Planche-confort	2
10	Front Slat	Planche avant	2
11	Side	Côté Extérieur (RO,LO,R1,L1)	4
12	Rear Shelf Support	Planche-support arrière	1
13	Canoe	Canoé	2
14	Bottom Back Support	Support dos inférieur	2
15	Back Slat	Planche-dos	14
16	Strut	Planche-support	4
17	Shelf Support	Planche-support	1
18	Shelf Slat	Planche-étagère	5
19	Routed Tabletop Slat	Planche-dessus de table	2
20	Tabletop Support	Support-dessus de table	1
21	Plated Screws	Vis	154

**REMEMBER TO USE WOOD GLUE ON ALL JOINTS
 NE PAS OUBLIER D'UTILISER DE LA COLLE SUR TOUS LES JOINTS**


Directions

Mode d'emploi

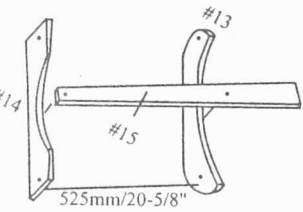

1. Set Bottom Back Support (#14) and Canoe (#13) on a flat surface with curved side up. Arrange the 7 Back Slats (#15) on the supports (with the longest in the middle).

Poser le support dos inférieur et le canoé sur une surface plane avec la partie incurvée vers le haut. Organiser les 7 planches-dos sur les supports avec la planche la plus longue au milieu.

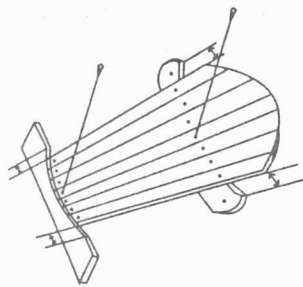

2. Push all the Slats together so that there is even spacing on each side of the Supports. Screw the centre Slat down using two screws.

Serrer toutes les planches les unes contre les autres pour qu'il y ait un même espace de chaque côté des supports. Visser la planche du milieu avec 2 vis.